

DIMENSIONAMENTO

kW	RINC.	LINEA			QIF 1	
		A	KM1	Q1	IMd1	SEZ A
11	NO	15,9	BF18	16A	16A C 10kA 0,3A CL. A	2,5mm ²
15	NO	21,7	BF26	32A	25A C 10kA 0,3A CL. A	6mm ²
20	NO	28,9	BF38	32A	32A C 10kA 0,3A CL. A	10mm ²


exTracab Mob. +39 347 3027024
 Via Riviera, 2 35020 Polverara (PD) ITALY Mail extracabsrl@gmail.com

Title: **QUADRO DI INTERFACCIA**

Size	Document Number	Rev
	EXC 10.820_REV2 . SCH	01

Date: Tuesday, May 19, 2026 Sheet 1 of 3

SCHEMA COLLEGAMENTI

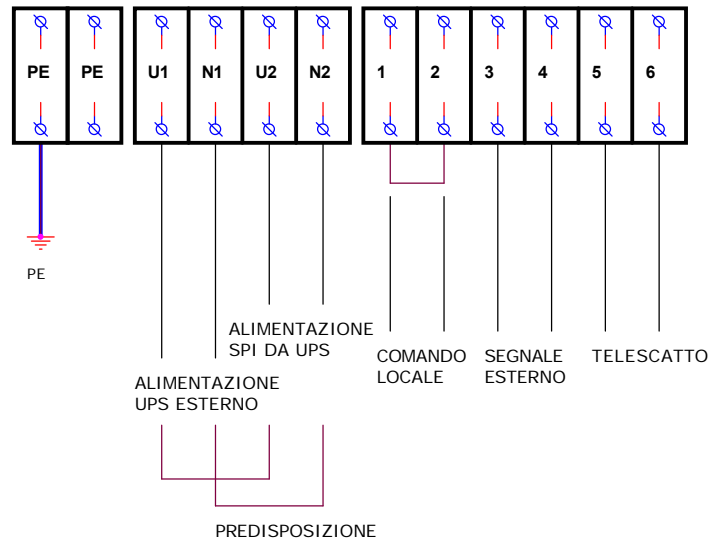

COMPONENTI

- Q1 : SEZIONATORE MANUALE
- F1 : FUSIBILI PROTEZIONE UPS
- F2 : FUSIBILI RILEVAMENTO TENSIONE PI
- F3 : FUSIBILI SCARICATORE TIPO 2
- F4 : FUSIBILE PI E DDI
- IMd1 : INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE INVERTER FOTOVOLTAICO 3P+N
- SC1 : SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N
- KM1 : DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (SEZIONAMENTO INVERTER FOTOVOLTAICI)
- PI : PROTEZIONE INTERFACCIA (CENTRALINA GESTIONE SGANCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO)

extracab

Mob. +39 347 3027024

Via Riviera, 2 35020 Polverara (PD) ITALY Mail extracabsr@gmail.com

Title		
QUADRO DI INTERFACCIA		
Size	Document Number	Rev
	EXC 10.820_REV2 . SCH	01
Date:	Tuesday, May 19, 2026	Sheet 2 of 3

LAYOUT 15kW

